■ LIGA-A のご使用方法

◆ 本体の設置

1. 本体は折りたたんだ状態で梱包されています。箱から取り出し、２箇所のヒンジ部分を曲げて平らな面に設置して下さい。
2. AC アダプターをコンセントに差し込みます。
3. AC アダプターの DC プラグを本体中央部の差込位置に差し込みます。

◆ スイッチ操作の仕方

1. 本体中央部の側面に並ぶボタンスイッチを押して操作します。

□電源の入れ方

左端の ⏻ ボタンを１回押す＝上面 / 下面の点灯
２回押す＝下面のみ消灯
３回押す＝上面 / 下面の消灯

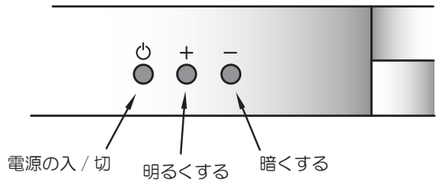

◆ 明るさの調節

真ん中の＋ボタンを押すと明るくなります。
右端の－ボタンを押すと暗くなります。
※注意　電源を入れた時点での照度が一番明るい状態です。＋ボタンは、明るさを下げてからの調節にお使いください。

LIGA には、通常の調光機能の他に２種類のモードがプログラムされています。お部屋の演出にご利用ください。

■ゆらぎモード

電源ボタンを５秒ほど長押しすると、LED 全面がふんわりと呼吸をするような点滅を始めます。
－ボタンを何度か押していくと点滅の間隔が長くなり、＋ボタンを押していくと短くなります。

■デモモード

アダプターを電源プラグに接続した状態で、３つのスイッチ同時に押したまま本体 DC プラグを差し込むと、
デモモードのプログラムで点滅を始めます。上面と下面がランダムに点灯、消灯を繰り返します。
※デモモードは電源ボタンでは消灯しません。アダプターの DC プラグを抜いて消灯してください。

◆ お手入れについて

・お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
・常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れを拭き取ってください。
・汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸し固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
（本体内部に水を入れぬよう十分にご注意ください。）

■ 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

こんなときは	調べるところ	処　置
電源ボタンを押しても LED が点灯しない	DC プラグが DC ジャックに確実に差し込まれていますか？	確実に差し込む
	AC アダプターは確実に接続されていますか？	AC アダプターを確実に接続する
調光ボタンを押しても調光できない	－ボタンを何度か押しましたか？	－ボタンを押す

※上記点検を行っても異常が感じられた場合は、使用を中止してお買い求めになった販売店か製造元 株式会社シバサキ までご相談ください。

■ 各部の名称

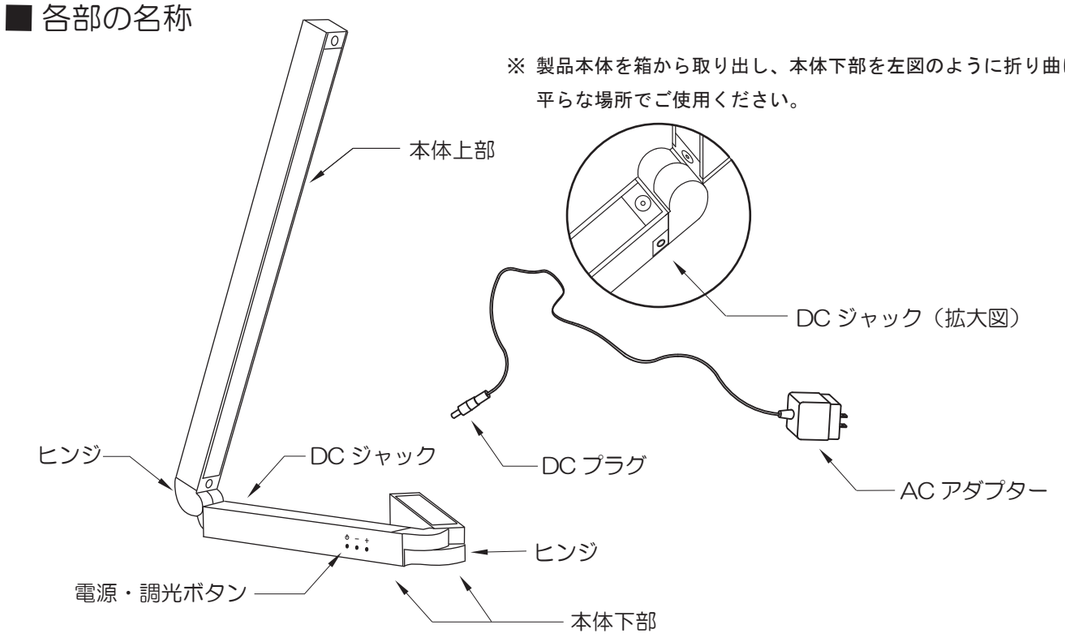

※ 製品本体を箱から取り出し、本体下部を左図のように折り曲げて、平らな場所でご使用ください。

⃠特にご注意ください

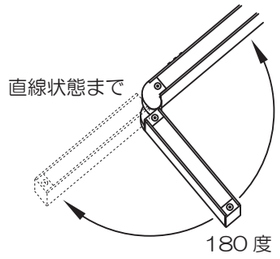

⚠ 警 告

ヒンジ部の可能な曲げ角度は 180 度です。
それ以上無理に曲げると、断線や故障の原因になります。

⃠不安定な場所に設置しないでください。

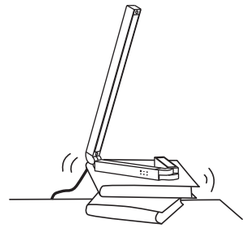

※倒れたり落ちたりして、ケガや故障の原因となります。

⃠屋内用の照明器具です。
屋外や浴室などの湿気の多い場所では使用できません。

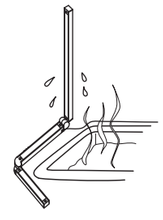

※感電事故や漏電の原因となります。

電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。

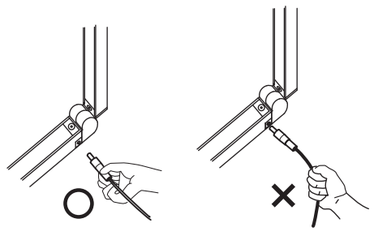

※コードを掴んで引き抜きますと、コードを痛め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

*製品は、改良等のため予告無くデザイン及び仕様が変更されることがございます。予めご了承ください。

保証書

保証期間(持ち込み修理)：お買い上げ日より　１ヵ年

製　品　名	ALFACTO　ALLED＃001　　LIGA-A(デスクタイプ)
お買い上げ年月日	年　　月　　日
製　造　No.	Made in Japan
※お客様	ご住所／TEL ご芳名　　㊞
※販売店	住所／TEL 店　名　　㊞

SAMPLE

保証規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保障期間内において、取扱説明書等の注意書きに従って正常な状態でご使用になり故障が生じた場合には、本書記載のお買い上げ販売店か当社までお持込み、または郵送にてお送りください。無料で修理させていただきます。（保証書の※印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。記入の無い場合は直ちに販売店にお申し出ください。）

1. 保証書期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   （1）ご使用上の誤り、および不当修理や改造による故障または損傷。
   （2）お買い上げ後の落下や輸送上の故障または損傷。
   （3）火災、地震、風水害、落雷その他天災地変。公害、異常電圧による故障及び損傷。
   （4）本書のご提示が無い場合。
   （5）本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入の無き場合、或いは故意に字句を書き換えられた場合。
   （6）一般家庭用以外（例えば業務用など）にご使用の場合の故障及び損傷。
   （7）消耗部品の交換。
   （8）ご使用によるキズ、へこみ、汚れ、変色など。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店へご相談ください。
4. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、製品お買い上げの販売店又は製造販売元に問い合わせください。

製造販売元

SHIBASAKI Inc.　株式会社シバサキ
埼玉県秩父市堀切507 〒368-0066　Tel 0494-62-2211　Fax 0494-62-4488
http ://www.alfacto.com　E-mail:alshop@alfacto.com

ALFACTO

ALLED#001　LIGA-A（白色）
ALLED#001B　LIGA-A（電球色）

取扱説明書（保証書付）

このたびは ALFACTO 製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。本書には、製品のご使用にあたり重要な内容が記載されておりますので、いつでも再読できるところに大切に保管してください。

■安全上のご注意

⚠警告

禁止

- 付属の AC アダプター以外は使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 表示された定格電圧（AC100V ～ AC240V）以外で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、AC アダプターを必ずコンセントから抜いてください。
- 室内専用ですので、屋外で使用しないで下さい。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 電源コードを傷つける、破損する、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじって束にするなどはしないで下さい。思わぬ事故や故障の原因となります。
- ヒンジは 180 度の角度まで開きますが、無理にそれ以上開くと故障の原因となりますので、絶対におやめ下さい。
- 幼児の手の届くところに設置しないで下さい。感電や、ケガをする場合があります。
- アダプターの電源プラグや本体のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って引き抜いてください。コードを無理に引っ張ると破損して、発火、感電の原因になります。
- DC プラグ、DC ジャックに金属のピンで触れたり、ゴミを付着させないでください。感電、ショート・発火の原因になります。

高温禁止

- 暖房器具やガス器具の真上や、その付近の温度の高い場所でのご使用はおやめください。故障や火災、誤動作等の原因になる事があります。（製品は、５度～ 35 度の温度範囲の室内での使用環境を想定して設計されています。）
- 布や紙などの燃え易いもので覆ったり、被せたりしないで下さい。

分解禁止

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行なわないで下さい。発火したり、感電の原因になります。

強制指示

- 電源コードが痛んだらすぐに製造元へ修理を依頼してください。芯線の露出や断線のまま使用しますと、火災の原因となります。
- ご使用中に何らかの異常を感じた場合は、速やかにスイッチを切り、アダプターの電源をコンセントから抜いてください。

水濡禁止

- 水洗いは絶対にしないでください。感電する場合があります。
- 風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないで下さい。火災や感電の原因となります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないで下さい。感電や事故の原因となります。

■使用上のご注意

- スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。火災や感電事故の原因となることがあります。
- 直射日光や、熱器具等の本体やコードが高温になる場所の設置はおやめください。変色や変質・故障の原因になります。

■製品仕様

製　品	本体・ヒンジ/アルミニウム　　表面処理/アルマイト(マット仕上)　　カバー/アクリル
電　源	AC100V　50/60Hz　1A
消費電力	11W
光　源	高輝度白色LED　　144個
製品寸法	本体：25㎜×25㎜×815㎜
製品重量	0.7kg
コード長	1.5m
使用温度範囲	5℃～35℃
セット内容	本体、ACアダプター、取扱説明書（保証書付）